


KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:500

Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 5 (15°), układ odn.: Kronsztadt 86

Mapa służebności przechodu i przejazdu

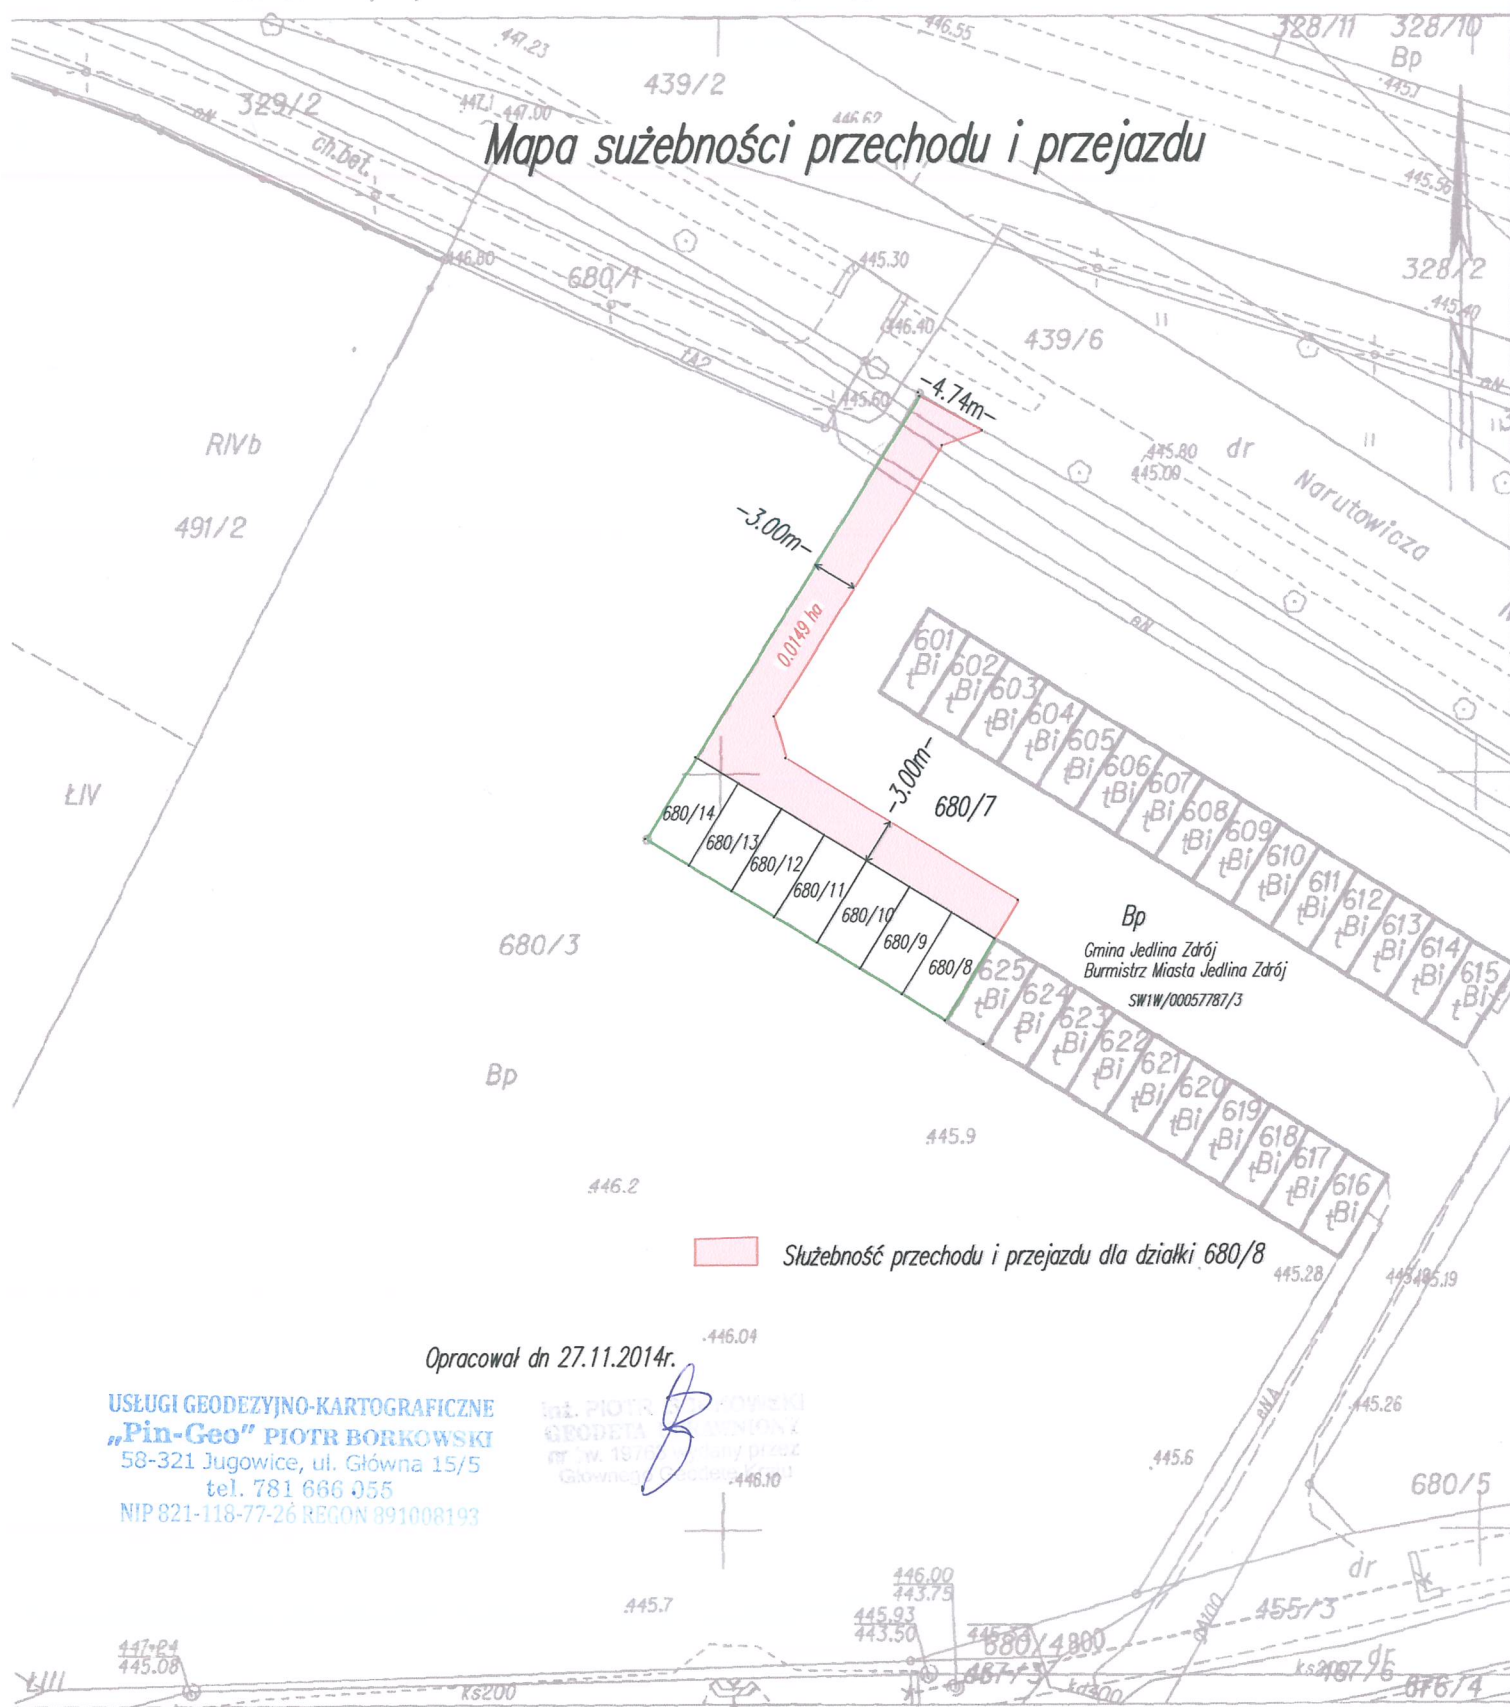

 Służebność przechodu i przejazdu dla działki 680/8

Opracował dn 27.11.2014r.

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
„Pin-Geo” PIOTR BORKOWSKI
58-321 Jugowice, ul. Główna 15/5
tel. 781 666 055
NIP 821-118-77-26 REGON 891008193

inż. PIOTR BORKOWSKI
GEODETA
ul. W. 18/15
Główny Geodeta

